TOSHIBA
Leading Innovation

東芝電球ブラケット取扱説明書

保管用

屋内用

- このたびは東芝製品をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- 正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

お客様へ この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
一般の方の工事は法で禁じられております。

工事店様へ 施工に関しては、電気設備技術基準内線規程に従ってください。
工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事店様へ　施工上のご注意

⚠警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。
  取り付けに不備があると落下・感電・火災等の原因となります。
- この器具は壁面取付け専用です。指定以外の取付けを行うと火災・器具落下等の原因となります。
  壁面の丈夫なところに取付けてください。1個用スイッチボックス専用で使用ください。

取り付け

⚠注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 交流100V以外の電圧で使用しないでください。間違えて器具に過電圧を印加した場合、ランプ・器具の寿命が短くなったり、過熱による火災の原因となります。

電源電圧

- 暖房器具、ガス器具等の真上付近等の温度の高い場所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
  (この器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。)

温度

- この器具は非防水です。屋外や湿気の多い場所で使用しないでください。感電・火災・絶縁不良の原因となります。

湿度

- 器具を取り付ける際、壁紙・クロス貼りなどの接着剤等が十分乾燥してから器具を取り付けてください。
  メッキや塗装などの変色やサビの原因となります。

●お客様へ　使用上のご注意

⚠警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。
  器具落下・感電・火災等の原因となります。

改造

- ランプに水滴をかけたり、器具のすきまなどに針金などを差し込まないでください。
  ランプの破裂によるけがや感電・火災等の原因となります。
- 紙や布などを器具にかぶせたり、近くに置いたりして、使用しないでください。
  火災等の原因となります。

可燃物

⚠注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温になっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。

ランプ高温

- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。
  感電の原因となります。

電源を切って

- ランプ交換の際は、必ず本体表示によるランプの種類、ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。間違った種類、ワット(W)数のランプのご使用の場合は、過熱により器具が変形・変色したり火災の原因となります。

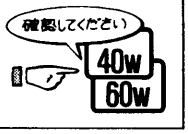

■お手入れのしかた

常に明るく使っていただくために6ヶ月ごとに器具のお掃除をしてください。
器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。

■器具はぬるま湯または中性洗剤を浸した布をよくしぼってからふいてください。このとき、ぬれた手でソケット部分に触れないでください。(メッキ部分は乾いた布でふいてください。)
■ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。

【ご注意】
■器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
■金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。
傷つけたり腐食の原因となります。
⚠警　告　●器具・ランプは水洗いしないでください。
故障・感電の原因となります。

＜生産完了 2010年06月17日＞
IB30232 (1/4)

■各部のなまえ

壁面取付専用

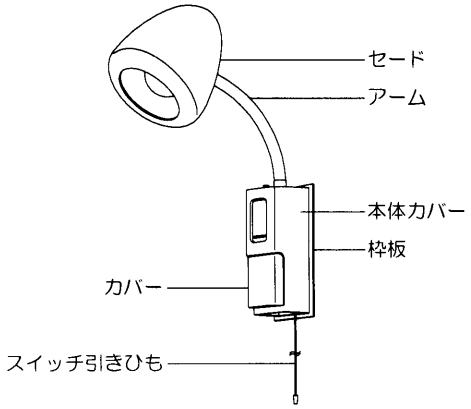

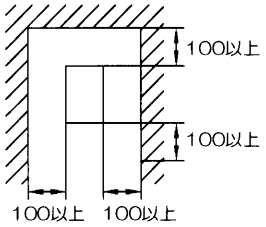

壁面・天井面より100mm以上
離して取り付けてください。
照射面と壁面や天井面は500mm以上
離して取り付けてください。

●この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。

■器具を取りつける前に

1．この器具は、JIS C8340適合の1個用埋込スイッチボックス(カバーなし)への取付専用器具です。器具の種類にあったスイッチボックスに取り付けてください。

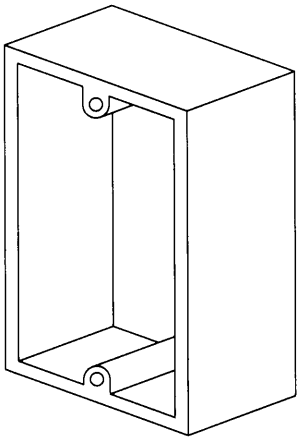

1個用スイッチボックス(カバーなし)

⚠警　告
●この器具は1個用埋込スイッチボックス(カバーなし)専用です。

■常夜灯(100V 5W)の交換のしかた

1．カバーを、矢印の方向につまんで本体カバーから取りはずします。
2．常夜灯を交換します。
3．カバーの突起を本体カバーの取付穴に合わせて、押し込みます。

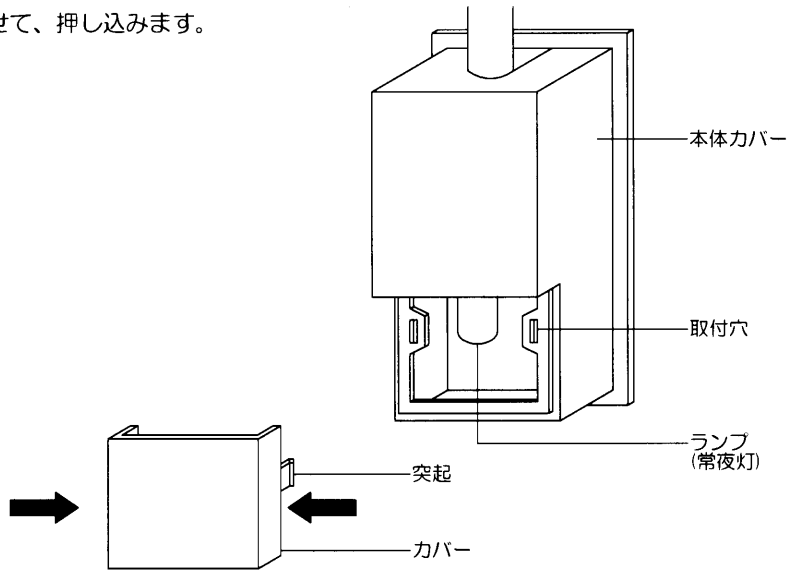

(1621361)A

■器具の取りつけかた

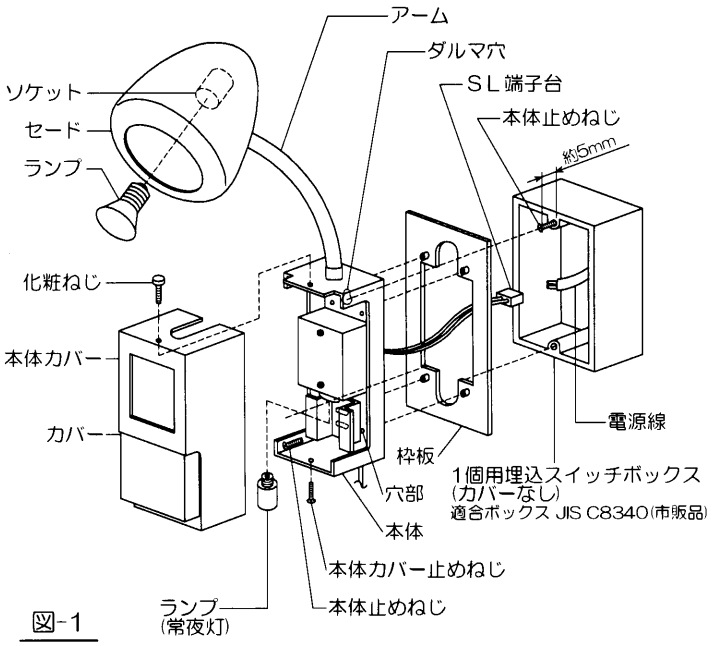

図-1

⚠警　告	落下・感電・火災の原因となります。

●必ず1個用埋込スイッチボックス(カバーなし)に取り付けてください。　適合ボックス JIS C8340(市販品)
●この器具は1個用埋込スイッチボックス(カバーなし)取付専用です。
●埋込スイッチボックスは、壁面と同一面になるように取り付けてください。

※必ず電源を切ってから器具を取り付けてください。

1．器具を取り付ける前に、化粧ねじと本体カバー止めねじをはずし、本体から本体カバーをはずしてください。
ランプと常夜灯をソケットからはずしてください。

2．1個用埋込スイッチボックスに付属の本体止めねじ(1本)を約5mm締めしろを残して付属の本体止めねじ(1本)を仮締めしてください。
本体背面穴部に合わせ枠板を取り付けてください。(図-1)

3．スイッチボックスの電源穴に電源線を通してください。(図-1)
SL端子台のストリップゲージに合わせて電源線の被覆をむき、電源線差込穴に奥まで差し込んでください。(図-2)
電源線との結線はスイッチボックス内で行ってください。

⚠警　告	感電・発熱・焼損・火災の原因となります。

●電源線皮むき寸法は12mm±1mmで、垂直にカットしてください。
●結線は電源線を確実に奥まで差し込んでください。
●電源線はまっすぐなφ1.6mm、2.0mm銅単線を使用してください。
●曲がった電源及び、より線は使用しないでください。
●電源線結線及び器具施工の際は電源線をねじったり回したりしないでください。

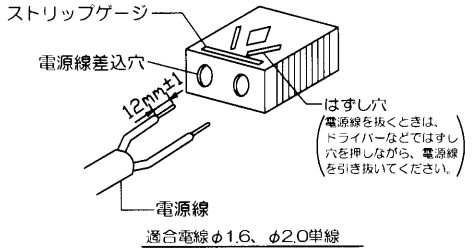

図-2　SL端子台



本体取付ピッチ

4．本体ダルマ穴に1個用埋込スイッチボックスに仮締めした本体止めねじ(1本)を通し、本体の穴位置を合わせ、付属の本体止めねじ(2本)で本体をスイッチボックスにしっかりと取り付けてください。

5．本体カバーの穴位置を本体に合わせ、化粧ねじと本体カバー止めねじで本体にしっかりと取り付けてください。

6．ランプをソケットに取り付けてください。
常夜灯はカバーをはずしてからソケットに取り付けてください。

7．ランプの点灯切替えはスイッチ引きひもで行ってください。

垂直方向のみ可動します。

可動範囲

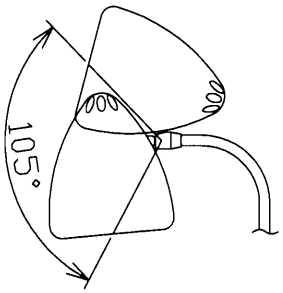

図-3　セード可動範囲

⚠警　告

器具の取り付けは確実に行ってください。
取り付けが不十分ですと、落下・感電・火災等の原因となります。

8．セードの可動範囲は表示角度内でゆっくりとまわしてください。(図-3)

ご　注　意

可動範囲は図-3のように行うことができます。
但し、一定以上に動かない構造となっておりますので無理に力を加えないでください。

⚠注　意	やけどのおそれあり

点灯中は灯具が高温となり、やけどのおそれがあります。
セード可動の際は、ランプを消してしばらくたってから行ってください。

被照射面との距離

⚠注　意

この器具は50cmで被照射面の温度が60℃になります。
被照射物の火災・変色の原因となりますので、照射面近接限度の距離以上離してご使用ください。

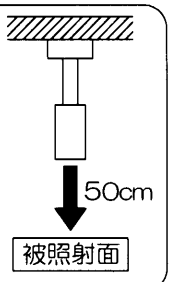

■保証とアフターサービス

保証について
・保証期間は、商品お買い上げ日より１年間です。但し、蛍光灯器具・ＨＩＤ器具の安定器（インバータバラスト含む）については３年間です。
・ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信器は対象外です。
・２４時間連続使用など、１日２０時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
・取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

修理を依頼されるとき
・保証期間中は、お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げの販売店までご持参ください。
・保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
・アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにお問い合わせください。その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

保証の免責事項
1.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
（１）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
（２）お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
（３）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
（４）車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
（５）施工上の不備に起因する故障や不具合
（６）法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
（７）日本国内以外での使用による故障及び損傷
2.離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

部品について
・修理のため取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
・修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
・補修用性能部品の保有期間
弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後６年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。（セード・グローブなどは含まれません。）

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

フリーダイヤル 0120-1048-41 受付時間：365日 24時間
携帯電話からのご利用は ナビダイヤル 0570-06-4114（通話料：有料）
PHSなどからのご利用は 0173-38-3168（通話料：有料）

お買い物・お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

フリーダイヤル 0120-1048-86 受付時間：365日 9:00~20:00
携帯電話・PHSなどからのご利用は 03-3426-1048（通話料：有料）
FAXでのご利用は 03-3425-2101（通信料：有料）

・「東芝家電修理ご相談センター」は、東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

⚠ 安全に関するご注意　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

●照明器具には寿命があります。
●設置して８～１０年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。（ＪＩＳ　C8105-1解説による。）
●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
●点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙・発火・感電などに至る恐れがあります。

東芝ライテック株式会社 住空間事業部　〒101-0021 東京都千代田区外神田一丁目8番13号（東芝秋葉原ビル1階） 電話(03)5297-5711 FAX(03)3251-6601

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

＜生産完了 2010年06月17日＞
IB30232 (4 / 4)